

IVECO

IVECO OVER THE AIR UPDATE (OTA)

IVECO • GROUP

COSA È L'OVER THE AIR UPDATE



IVECO sta ampliando ulteriormente la sua offerta di servizi digitali IVECO ON mirati alla semplificazione della vita del conducente e ad aiutare il fleet manager a gestire la propria flotta in modo efficiente e produttivo.

L'innovativa funzione IVECO OVER THE AIR UPDATE (OTA), disponibile su tutti i veicoli (MY19 e successivi) dotati di Connectivity Box e di un contratto per servizi Telematici, consente di eseguire autonomamente gli aggiornamenti software necessari da remoto, risparmiando tempo e aumentando l'operatività del veicolo.

IVECO OVER THE AIR UPDATE è facile da usare e consente di aggiornare rapidamente il software del veicolo, a discrezione del conducente e del fleet manager, senza dover recarsi in officina. Può essere fatto da te ovunque, in qualsiasi momento: richiede solo che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro e pochi minuti per eseguire una procedura molto semplice. Ciò significa che l'autista può installare l'aggiornamento durante una sosta, durante una missione o una pausa al deposito, senza perdere tempo.

Daily > <https://youtu.be/MC4vuU16fwg>


S-WAY > <https://youtu.be/eY6-q9l11qk>

COME SI FA L'OVER THE AIR UPDATE



L'aggiornamento può essere effettuato seguendo 2 procedure alternative:

A: Easy Way App/ Easy Daily App/ Easy Cargo App

B: Infotainment a bordo

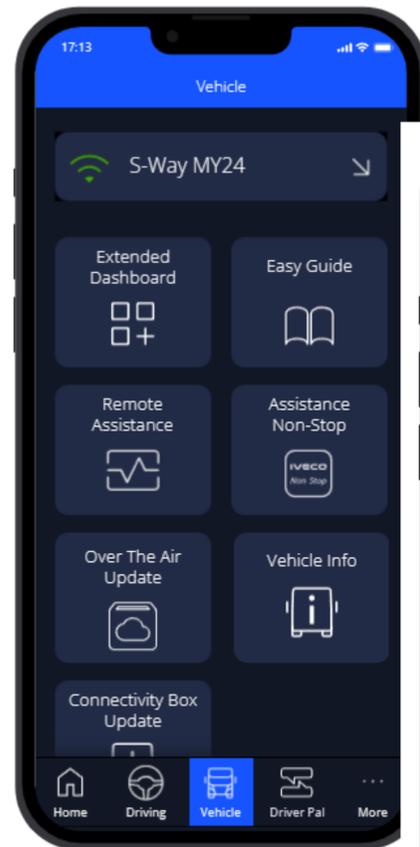

App

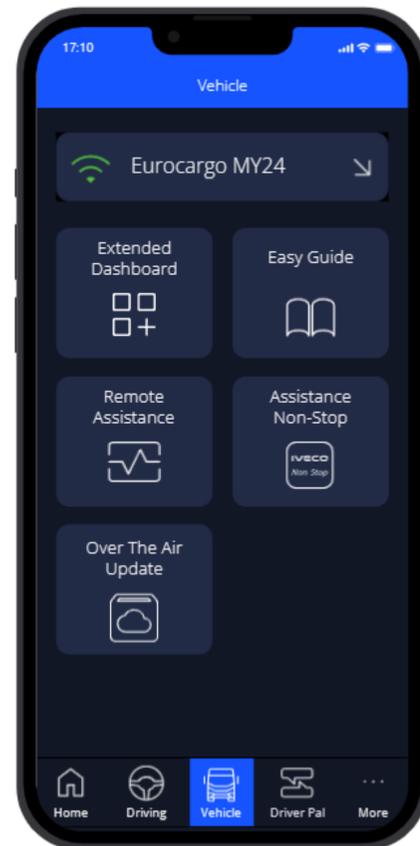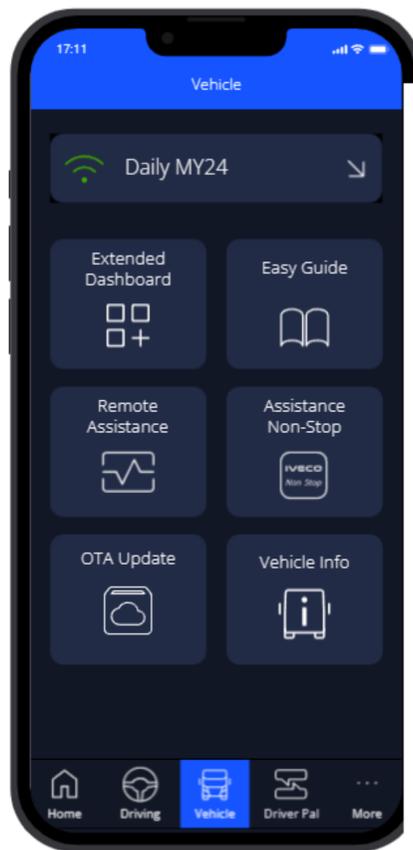

Infotainment




COME SI FA L'OVER THE AIR UPDATE

A: App



- 1) Scarica l'ultima App mobile Easy Way / Easy Daily / Easy Cargo da Google Play (per Android) o App Store (per iOS)
- 2) Accedi o registrati con la tua utenza IVECO ON
- 3) Collegati al tuo veicolo seguendo la procedura guidata
- 4) Segui le istruzioni di seguito
- 5) Una volta terminata la procedura
gira la chiave su OFF per 30 secondi.

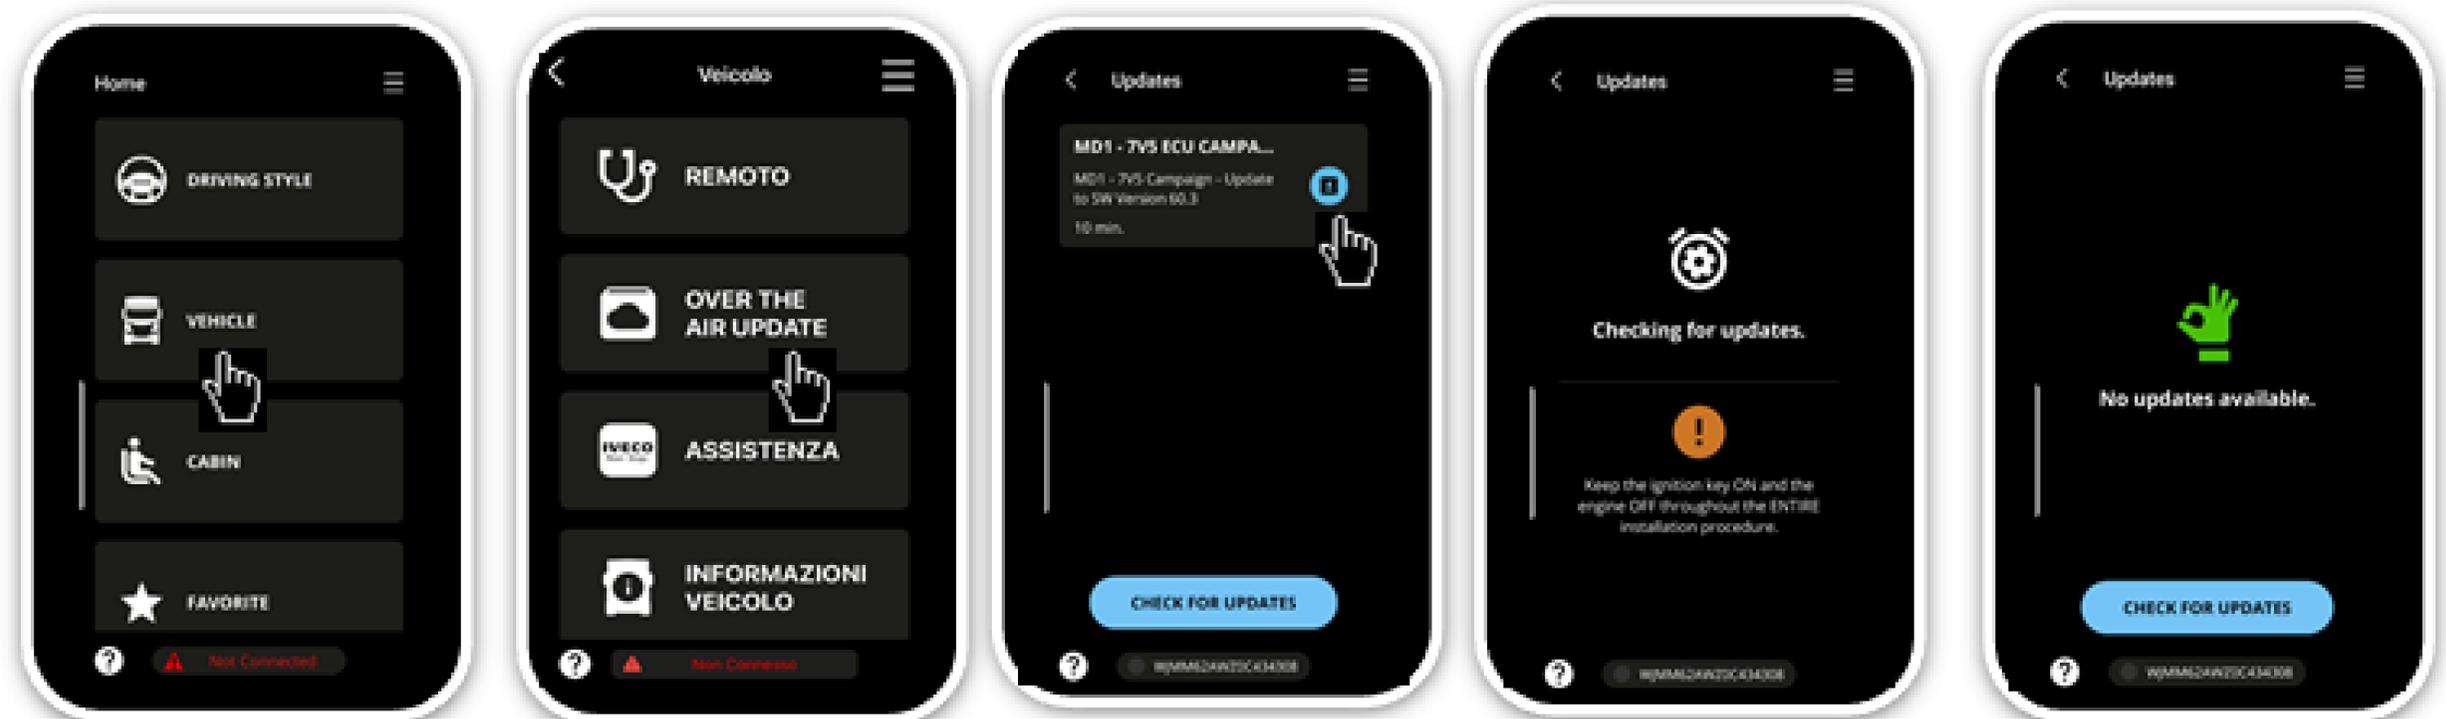

COME SI FA L'OVER THE AIR UPDATE

B: Infotainment a bordo (alternativa alla procedura A: App)

- 1) Prima di poter lanciare l'aggiornamento occorre ottenere il codice PIN dal portale web IVECO ON (vedere istruzioni dedicate su questo manuale «Come generare il PIN su Iveco ON »).
- 2) Dopo aver inserito il PIN, segui le istruzioni indicate sullo schermo del NIS/IHP
- 3) Una volta terminata la procedura di aggiornamento gira la chiave su OFF per 30 secondi



COME GENERARE IL PIN SU IVECO ON

- 1) Se la tua utenza è quella di un Account Principale, esegui l'accesso a Iveco ON (nome utente: email inserita in fase di registrazione / password: password inserita in fase di registrazione)
- 2) dal menu Permessi, assegna i permessi OTA alla tua utenza per il/i veicolo/i che ti interessa aggiornare da remoto.
- 3) Se la tua utenza è quella di un autista, chiedi all'Account Principale della tua azienda di assegnare per te su Iveco ON i permessi OTA per il/i veicolo/i che guidi e che vorresti aggiornare da remoto.
- 4) Dopo esserti assicurato che l'utenza che dovrà eseguire l'OTA è stata abilitata, clicca sulla voce *Permessi* da Iveco ON, seleziona *Gestione PIN* e poi *Generare il codice PIN*
- 5) Una volta generato, il PIN sarà valido per le prossime 12 ore e dovrà essere inserito sul NIS/IHP per avviare l'OTA.

INFORMAZIONI SU CAMPAGNE OTA DEI MIEI VEICOLI

Per sapere se il tuo veicolo ha delle campagne OTA attive puoi verificare:

- 1) sul portale Iveco ON, dopo esserti loggato con user e password, cliccando sulla sezione *Gestione veicoli > Campagne di richiamo*
- 2) sull'APP Easy Way/ Easy Daily / Easy Cargo, dopo esserti loggato con user e password, cliccando sull'icona *Veicolo* e selezionando l'opzione *Aggiornamenti Over the Air*
- 3) sul sistema di infotainment del veicolo (NIS o IHP), cliccando sull'icona *Veicolo* e selezionando l'opzione *Aggiornamenti Over the Air*